

Showtec



SHOWELECTRONICS FOR PROFESSIONALS

Gratulujeme!

Koupili jste si skvělý a inovativní výrobek značky Showtec.

Showtec Dj Switch rozváší každou akci. Ať chcete jednoduchou akci stylu "plug&play" nebo propracovanou DMX show, tento výrobek Vám poskytne efekt, který potřebujete.

Na Showtec a jeho další produkty se můžete spolehnout.

Navrhujeme a vyrábíme profesionální audio techniku pro zábavní průmysl.

Pravidelně uvádíme na trh nové produkty. Pracujeme tvrdě, abychom Vás, naše zákazníky uspokojili.

Pro více informací pište na: shop@audiolight.cz

Od společnosti Showtec můžete zakoupit kvalitní výrobky s nejlepší cenou. Budeme rádi, pokud se i příště obrátíte na Showtec pro více skvělé audio techniky. Vždy jen to nejlepší – Showtec!

Děkujeme!



Showtec DJ Switch™ Průvodce

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Varování | 2 |
| Bezpečnostní pokyny | 2 |
| Provozní ustanovení | 3 |
| Popis | 4 |
| Zadní strana..... | 4 |
| Instalace | 5 |
| Nastavení a provoz | 5 |
| Údržba | 5 |
| Výměna pojistky..... | 5 |
| Řešení závad | 5 |
| Specifikace produktu | 6 |

VAROVÁNÍ



**PRO VAŠI BEZPEČNOST SI PROSÍM PROČTĚTE PEČLIVĚ TENTO
MANUÁL PŘED PRVNÍM SPUŠTĚNÍM!**

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Každá osoba, která bude instalovat, ovládat či provádět údržbou zařízení musí: být kvalifikovaná následovat instrukce tohoto manuálu



Před prvním spuštěním se prosím ujistěte, že na zařízení nejsou žádné škody způsobené přepravou. Pokud zde nějaké jsou, projednejte je s dodavatelem zboží a zařízení nepoužívejte.

K udržení perfektního stavu zařízení a zajištění bezpečného provozu je nezbytně nutné abyste se řídili bezpečnostními pokyny a varováními v tomto manuálu.

Zvažte prosím, že škody na zařízení způsobené úpravami manuálu nejsou předmětem záruky.

Toto zařízení neobsahuje žádné uživatelsky-servisovatelné části. Ponechte servis jen kvalifikovaným osobám.

DŮLEŽITÉ:

Výrobce nepřijme zodpovědnost za jakékoliv škody způsobené nedodržením tohoto manuálu nebo neoprávněným upravením zařízení.

- Nikdy nenechte napájecí kabel přijít do kontaktu s jinými kabely! Zacházejte s napájecím kabelem a všemi ostatními přípojkami s patřičnou opatrností!
- Ponechte zařízení během chodu průběžně ventilovat.
- Postavte jednotku na stabilní místo bez vlhkosti, vibrací a nárazů.
- Nikdy z přístroje nesundávejte varovné a informativní nálepky.
- Nevkládejte předměty do ventilačních otvorů.
- Nezapínejte a nevypínejte zařízení v krátkých intervalech, jelikož to snižuje jeho životnost.
- Zařízení neotevírejte.
- Používejte zařízení ve vnitřních prostorách. Vyhněte se kontaktu s vodou nebo jinou kapalinou.
- Vyhněte se ohni a nepokládejte zařízení blízko k hořlavým kapalinám nebo plynům.
- Zařízení vždy odpojte od el. napájení pokud není používáno a nebo před čištěním! Napájecí kabel uchopte vždy jen za přípojku. Nikdy neodpojujte kabel taháním za samotný kabel.
- Ujistěte se, že dostupné napětí není vyšší, než to uvedené na předním panelu.
- Ujistěte se, že napájecí kabel není nikdy zlomený nebo poškozený. Zařízení a napájecí kabel čas od času zkontrolujte
- V případě selhání (zápach kouře, atd.), okamžitě přerušete používání, odpojte od napájení a kontaktujte vašeho Showtec dealera.
- Pokud zařízení spadne, nebo je do něj udeřeno, okamžitě odpojte hlavní přívod energie. Nechte kvalifikovaného technika prověřit bezpečnost pro opětovný provoz.

- Pokud bylo zařízení vystaveno drastickým změnám teploty (např. po transportu), nezapínejte ho hned. Orosená voda by mohla poškodit vaše zařízení. Ponechte zařízení vypnuté, dokud nedosáhne teploty místnosti.
- Pokud váš přístroj přestane správně pracovat, okamžitě přerušete jeho používání. Bezpečně jednotku zabalte (nejlépe v původním balení), a pošlete ho na servis k vašemu Showtec prodejci.
- Při výměně pojistky použijte jen pojistku stejného typu a výkonu.
- Toto zařízení spadá pod ochrannou třídu I. Proto je tedy podstatné připojit žluto/zelený vodič k zemi.
- Opravy, servis a elektrické připojení musí být prováděny kvalifikovanou osobou.
- WARRANTY: Till one year after date of purchase.

PROVOZNÍ USTANOVENÍ

Pokud se zařízením zachází jinak, než je popsáno v manuálu, zařízení by mohlo utrpět škody a ztratit záruku. Jiné operace mohou vést k poškození jako zkratky, spálení, elektrickému šoku, explozi lampy atd... Můžete ohrozit vaše vlastní bezpečí a bezpečí druhých!

Nevhodná instalace může způsobit vážné škody na zdraví nebo majetku!

Připojení k hlavní skříni

Připojte do zařízení napájecí kabel.

Vždy dávejte pozor, aby kabel se správnou barvou byl na správném místě.

| Kabel | Pin | Mezinárodní |
|--------------|-------|-------------|
| HNĚDÁ | FÁZE | L |
| MODRÁ | NULÁK | N |
| ŽLUTO/ZELENÁ | ZEM | X |

Ujistěte se, že zařízení je vždy správně uzemněno!


Popis zařízení

Vlastnosti

- 10 kanálový switch-board s flash tlačítky
- 10A / kanál
- 10x I EC/schuko zásuvka na zadní straně

Obrázek 1

Celkový pohled

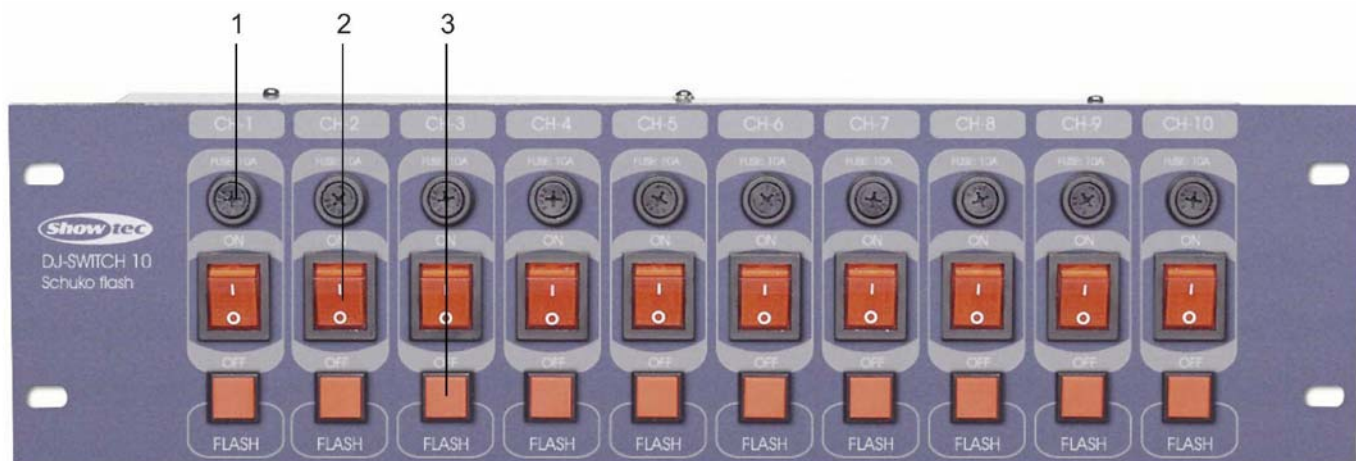

Zadní strana



Obrázek 2

- 1) Pojistka 10 A
- 2) Vypínač ON/OFF
- 3) 10 x tlačítek Flash
- 4) 10 x IEC/schuko
- 5) Zem
- 6) Napájecí kabel

Instalace

Odstraňte všechny balící materiál z Dj Switche. Zkontrolujte, zda-li jsou všechny plastové a pěnové výplně odstraněny.

Připojte všechny kabely.

Vždy před čištěním nebo servisováním odpojte od hlavního napájení.

Škody způsobené nedbalostí nejsou předmětem záruky.

Nastavení a provoz

Před zapojením jednotky se vždy ujistěte, že napájení se shoduje s voltáží specifického produktu. Nepokoušejte se operovat se 120V produktem na napětí 230V a naopak.

Údržba

Showtec DJ Switch nevyžaduje téměř žádnou údržbu. Nicméně byste měli jednotku udržovat čistou. Odpojte napájení a poté otřete obal zařízení vlhkým hadrem. Neponořujte do kapaliny. Udržujte přípojky čisté. Odpojte elektrické napájení a poté otřete audio přípojky vlhkým hadrem. Ujistěte se, že přípojky jsou dokonale suché, před zapojením přístroje.

Výměna pojistky

Nárůst napětí, zkrat nebo nevhodný zdroj energie může způsobit vypálení pojistky. Pokud je pojistka vypálená výrobek nebude fungovat. A pokud se tak stane, následujte instrukce uvedené níže:

1. Odpojte jednotku od el. napájení.
2. Vložte plochý šroubovák do otvoru na krytu pojistky. Otočte šroubovákem na levo a zároveň jemně zatlačte (Otočit a Zatlačit). Pojistka vypadne.
3. Odstraňte použitou pojistku. Pokud je hnědá, nebo to není zřejmé, je spálená.
4. Vložte náhradní pojistku do držáku kde byla pojistka stará. Vložte zpět krytku pojistky. Ujistěte se, že používáte pojistku stejného typu a specifikací. Pro více detailů se podívejte na štítek se specifikacemi zařízení.

Řešení závad

Tento průvodce by měl pomoci řešit jednoduché problémy. Pokud se problém objeví, proveďte kroky uvedené níže, dokud nenajdete řešení problému. Pokud přístroj funguje správně, neprovádějte následující kroky. Pokud DJ Switch nefunguje správně, ponechte servis technikovi. Pokud je vypálena pojistka, vyměňte ji za novou se stejnými specifikacemi.


Odpověď: Zkuste dva potencionální viníky problému: napájení, nebo pojistka.

1. Napájení. Zkontrolujte, zda-li je jednotka připojena k vhodnému napájení.
2. Pojistka. Podívejte se na stranu 5 pro výměnu pojistky.

Specifikace produktu

Model: Showtec DJ Switch 10
Voltáž: AC 230V-50HZ (CE)
Výstup kanálu: 10A/CH.
Rozměry: 482x135x120mm (DxŠxV)
19inch;3HE

Váha: 3,34kg

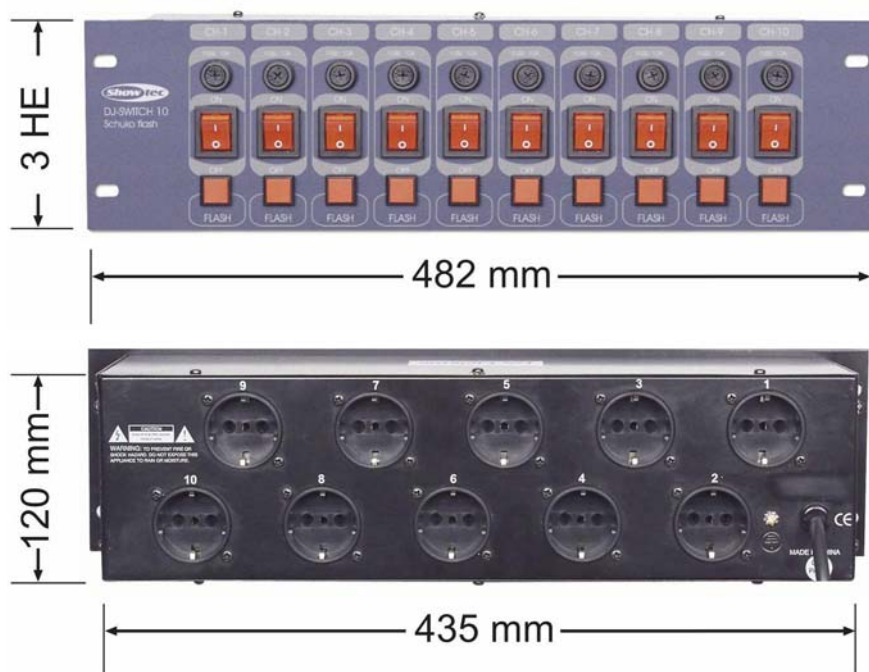

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez varování.



www stránka: www.audiolight.cz
Email: shop@audiolight.cz



Jiné produkty od společnosti Showtec:

DJ Switch 6 (50363)



6 kanálový switchboard. Schuko výstupy na zadní straně, 5A na kanál. 15A celkové zatížení. Pojistky na předním panelu.

DJ Switch 8 (50309)



8 kanálový switchboard. IEC výstupy na zadní straně, 5A na kanál. 15A celkové zatížení. Pojistky na předním panelu.

DJ Switch 10 (50364)



10 kanálový switchboard. Schuko výstupy na zadní straně, 5A na kanál. 15A celkové zatížení. Pojistky na předním panelu.

© 2007 Showtec.

